


NL	INHOUDSOPGAVE
OMSCHRIJVING VAN DE DROOGTROMMEL	PAGINA 29
PLUIZENFILTER	PAGINA 29
ALVORENS DE DROOGTROMMEL TE GEBRUIKEN	PAGINA 29
VOORZORGSMAATREGELEN	PAGINA 29
HET WASGOED VOORBEREIDEN	PAGINA 30
HET KIEZEN VAN DE DROOGTIJD, HET PROGRAMMA EN DE FUNCTIES	BLZ. 31
EEN PROGRAMMA STARTEN EN UITVOEREN	PAGINA 32
INSTALLATIE	PAGINA 33
AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET	PAGINA 33
AANSLUITING VAN DE LUCHTAFVOER	PAGINA 34
DEUR AAN DE ANDERE KANT OPENEN	PAGINA 34
ONDERHOUD	PAGINA 35
STORINGEN - WAT TE DOEN?	PAGINA 35
KLANTENSERVICE	PAGINA 35

Om optimaal gebruik te maken van de droogtrommel, de instructiehandleiding aandachtig doorlezen.

OMSCHRIJVING VAN DE DROOGTROMMEL

1. **Werkblad**
2. **Sluitpen**
3. **Deur (De deur kan aan de andere kant worden gemonteerd).**
Zie "Deur aan de andere kant openen".
Om de deur te openen: aan de handgreep trekken.
Om de deur te sluiten: deur zacht dichtduwen totdat u een klik hoort.
4. **Pluizenfilter**

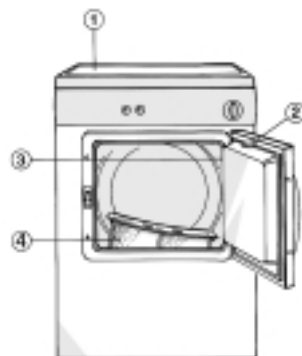

PLUIZENFILTER

Reinig het pluizenfilter na iedere droogcyclus.

1. Trek het filter omhoog.
2. Maak het filter schoon met een zachte borstel of met de vingertoppen.
3. Duw het terug in de behuizing totdat u een klikgeluid hoort.

Indicatielampje van het filter (indien aanwezig)

Geeft aan dat het filter vuil is en gereinigd moet worden.

Controleer of het filter niet verstopt is indien het wasgoed niet goed droogt is.

ALVORENS DE DROOGTROMMEL TE GEBRUIKEN

- controleer of de droogtrommel niet is beschadigd nadat deze uit de verpakking is gehaald. neem de droogtrommel in geval van twijfel niet in gebruik, maar neem contact op met een gekwalificeerde technicus of de leverancier.
- Verpakkingsmateriaal (plastic enz.) buiten het bereik van kinderen houden.
- De droogtrommel is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijke doeleinden en dient alleen te worden gebruikt voor het drogen van wasgoed.



Milieutips

1. Verpakkingsmateriaal

Het verpakkingsmateriaal kan volledig worden gerecycled; dit wordt aangegeven door het recyclingssymbool (♻️).

2. Droogtrommel

De droogtrommel is vervaardigd van

recyclebaar materiaal. Houd u aan de plaatselijke voorschriften van afvalverwerking indien u de droogtrommel niet meer wenst te gebruiken. Knip de voedingskabel door zodat het apparaat niet meer kan worden aangesloten.

VOORZORGSMATREGELEN

Kinderbeveiliging

- Zet de programmeuze knop na gebruik op "0" zodat kinderen de droogtrommel niet per ongeluk kunnen aanzetten.

De droogtrommel is in overeenstemming met de EG-richtlijn nr. 93/68.

De droogtrommel is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

HET WASGOED VOORBEREIDEN

Vorbereiding

Controleer of alle sluitingen dicht en alle zakken leeg zijn. Keer het wasgoed binnenste buiten. Leg het wasgoed één voor één in de trommel om te voorkomen dat het wasgoed in elkaar draait.

Max. gewicht

- Bont wasgoed 5,0 kg
- Bont wasgoed;
snelle functie 3,5 kg (elektronische
droogtrommel)
- Synthetische
weefsels 2,5 kg
- Tere weefsels 1,5 kg

De gewichten zijn standaardbeladingen.

Sorteer het wasgoed als volgt:

A) Controleer instructies op etiket (in kraag of langs zoom):

- ☒ Geschikt voor droogtrommel
- ☒ Drogen met een lage temperatuur
- ☒ Niet geschikt voor droogtrommel

B) Hoeveelheid en gewicht

Het wasgoed scheiden als de belading groter is dan het laadvermogen van de droogtrommel (b.v. handdoeken scheiden van lichtere stukken wasgoed).

C) Type weefsel

Katoen/linnen: Handdoeken, katoenen jersey, beddengoed en tafellakens van katoen of linnen.

Synthetische weefsels: Blouses, overhemden, overalls enz. van polyester of polyamide en wasgoed vervaardigd van een mix van katoen en synthetische weefsels.

D) Temperatuur van drogen

- Verdeel het wasgoed in: strijkdroog, kastdroog enz.

Niet geschikt voor de droogtrommel:

Wol, zijde, tere weefsels, nylon kousen, geborduurd fijn wasgoed, wasgoed met metalen onderdelen, omvangrijke stukken zoals slaapzakken enz.

Let op: Droog rubber artikelen en artikelen die zijn behandeld met chemische reinigingsmiddelen niet in de droogtrommel (brand- en explosiegevaar). Droog wasgoed met plantaardige vetvlekken niet in de droogtrommel.



HET KIEZEN VAN DE DROOGTIJD, HET PROGRAMMA EN DE FUNCTIES

Elektronische droogtrommel

1. Kies het programma en de functies zoals wordt aangegeven in de tabel (zie programmatabel).

2. **Functies (indien aanwezig)**

Om een functie te kiezen op de bijbehorende keuzeknop drukken alvorens op de **Start**-knop te drukken. Het functioneringslampje boven de knop gaat branden om aan te geven dat er een keuze is gemaakt. Er klinkt een fouttoon indien er een incorrecte keuze is gemaakt (functies die niet samengaan). Druk nogmaals op de knop om de functie te annuleren.

◇ **Uitgestelde Start**

Het starten van de droogtrommel wordt uitgesteld. Iedere keer dat deze knop wordt ingedrukt, wordt de start 2 tot 8 uur uitgesteld; in stappen van 2 uur. Nadat de gewenste tijd is ingesteld op de **Start**-knop drukken. Indien het lampje knippert, is de uitgestelde start geactiveerd. Kies met de programmakeuzeknop "0" om de uitgestelde start te wijzigen of te annuleren.


Door het openen van de deur wordt het aftellen geannuleerd. Sluit de deur en druk nogmaals op de **Start**-knop om het aftellen te laten vervolgen.

✱ **Gematigd**

Verlaagt de temperatuur van het drogen; geschikt voor tere weefsels.

📄 **Snel (alleen katoen); max. 3,5 kg.**

Hiermee kan de droogtijd worden verkort (b.v. kleding of wasgoed van gelijke afmeting). Gebruik deze functie niet voor grote stukken wasgoed (b.v. lakens en dergelijke).

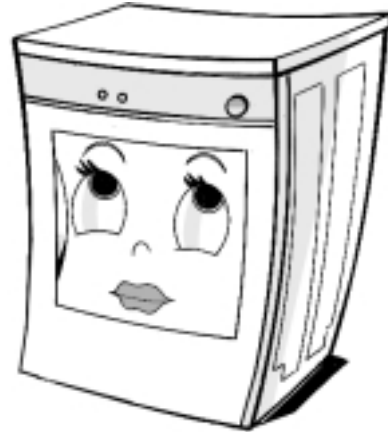

🔔 **Zoemer**

Het indrukken van deze knop activeert, na het beëindigen van de droogcyclus, een zoemgeluid op vaste tijdstippen.

3. **Aanvullende programma's**

🌀 **Drogen zonder verhitting**

Het wasgoed wordt gedurende 30 minuten zonder verhitting gedroogd.

🕒 **Tijdprogrammering (20 tot 60 min.)**

Om het drogen gematigd te beëindigen of om enkele stukken te drogen. Geschikt voor alle weefsels.

HET KIEZEN VAN DE DROOGTIJD, HET PROGRAMMA EN DE FUNCTIES

Tijd-gestuurde droogtrommel

1. Kies de droogtijd en de functies zoals wordt aangegeven in de tabel (zie programmatabel).

2. **Functies (indien aanwezig)**

Om een functie te kiezen de bijbehorende knop indrukken. Druk nogmaals op de knop om de functie te annuleren.


◊ **Uitgestelde Start**

Het starten van de droogtrommel wordt uitgesteld. De keuzeknop start Uitstel moet linksom worden gedraaid totdat de gewenste tijd van vertraging is bereikt en de **Start**-knop moet worden ingedrukt. Het is mogelijk een vertraging van 1 tot 8 uur te kiezen. De duur van de vertraging kan worden gewijzigd op ieder gewenst moment door de keuzeknop van de uitgestelde start te draaien.

De resterende tijd alvorens het programma start wordt aangegeven op de keuzeknop. Het openen van de deuren heeft tot gevolg dat het aftellen wordt afgebroken. Sluit de deur en druk nogmaals op de **Start**-knop om het aftellen te laten vervolgen. Draai de knop start Uitstel op "0" om het aftellen te annuleren.

❄ **Gematigd**

Verlaagt de temperatuur van het drogen. Geschikt voor tere weefsels.

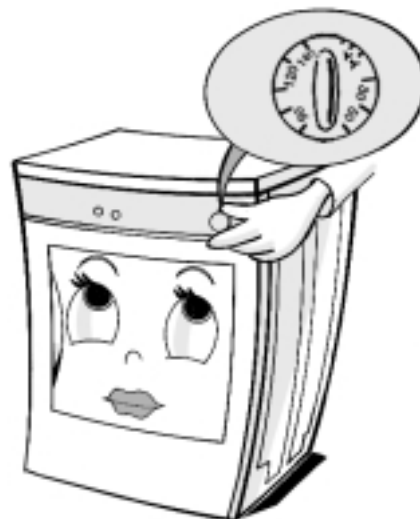

Zoemer

Het indrukken van deze knop activeert, na het beëindigen van de droogcyclus, een zoemgeluid op vaste tijdstippen.

3. **Aanvullend programma**



Drogen zonder verwarming

Het wasgoed wordt gedurende 20 minuten zonder verwarming gedroogd.

EEN PROGRAMMA STARTEN EN UITVOEREN

1. Druk, na het kiezen van de gewenste droogtijd, het programma en de functies, op de **Start**-knop.
2. Indien gekozen, hoort u de zoemer als de droogcyclus is beëindigd. Het zoemgeluid is gedurende een bepaalde periode op vaste tijdstippen hoorbaar.
3. Indien het wasgoed niet uit de trommel wordt gehaald na de droogcyclus, start automatisch een anti-kreukcyclus gedurende max. 20 min. (tijd-gestuurde droogtrommel) of 70 min. (elektronische droogtrommel): de trommel draait op regelmatige tijdstippen om kreken van het wasgoed te voorkomen.
4. Zet de programmakeuzeknop op "0" na het beëindigen van het programma. Het lampje "Machine aan" gaat uit.
5. **Reinig het pluizenfilter na iedere droogbeurt.**
6. Indien u het programma wijzigt (elektronische droogtrommel) tijdens de droogcyclus, stopt de droogtrommel met functioneren. Druk nogmaals op de **Start**-knop om het nieuwe programma te activeren.

Onderbreking van de droogcyclus



Om de droogtrommel gedurende de droogcyclus te onderbreken, de programmakeuzeknop op () "Drogen zonder verwarmen" zetten en nogmaals op de **Start**-knop drukken (voor de elektronische droogtrommel).

Wacht minimaal 5 minuten alvorens de droogtrommel te openen zodat deze kan afkoelen.

Het programma stopt automatisch als u de deur opent; dit is een extra veiligheidsvoorziening. Sluit de deur en druk op de **Start**-knop om het programma weer te starten.

INSTALLATIE

- Plaats de droogtrommel in een ruimte met een normale temperatuur.
- Verwijder de bescherming van het bedieningspaneel.
- Zet de droogtrommel waterpas via de twee pootjes aan de voorkant.
- Let op dat de voedingskabel niet vast komt te zitten tussen de droogtrommel en de muur.

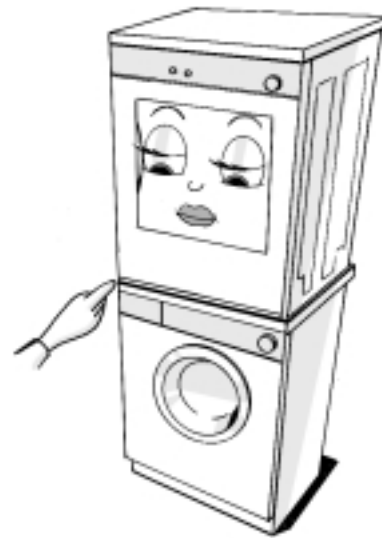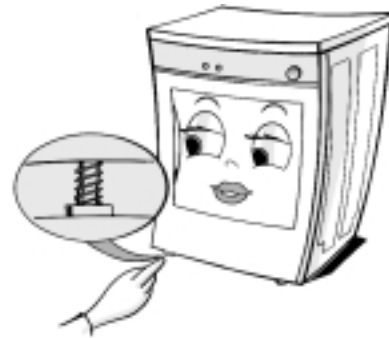

Wastoren

De droogtrommel kan met de opbouwset AMH 542 op de wasmachine worden geplaatst; deze set is verkrijgbaar bij uw leverancier.

Min. afmetingen:


Breedte: 600 mm

Hoogte: 850 mm

Diepte: 560 mm

AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET

- Houd u aan de plaatselijke voorschriften voor de aansluiting.
- Gegevens over de toegestane bedrijfsspanning, het energieverbruik en de benodigde waarde van de zekeringen staan vermeld op het plaatje achter op de droogtrommel.
- Aarding van dit apparaat is wettelijk verplicht.
- Gebruik geen verlengkabels of meervoudige adapters.
- Ontkoppel de droogtrommel van de netspanning alvorens onderhoud te plegen.
- Stel de droogtrommel niet in werking indien deze beschadigingen heeft opgelopen tijdens transport, maar neem contact op met een gekwalificeerde technicus.
- neem ook contact op met een technicus indien de voedingskabel moet worden vervangen.

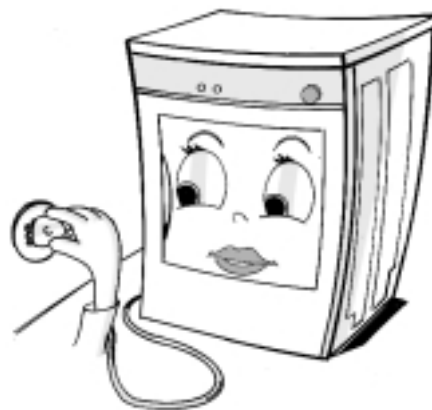


AANSLUITING VAN DE LUCHTAFVOER

De droogtrommel wordt geleverd met een slangadapter in de trommel.

N.B.: Indien de afvoerslang niet wordt bijgeleverd, wordt aanbevolen het pakket AMH 577 te gebruiken (verkrijgbaar bij uw leverancier).

Monteer een afvoerslang als volgt

1. Plaats een handdoek of de verpakking naast de droogtrommel.
2. Leg de droogtrommel op de rechterkant op de handdoek of de verpakking (van de voorkant gezien).
3. Duw de adapter in de slang (zie afbeelding). Monteer de luchtafvoerslang met de adapter op de aansluiting onder de droogtrommel.

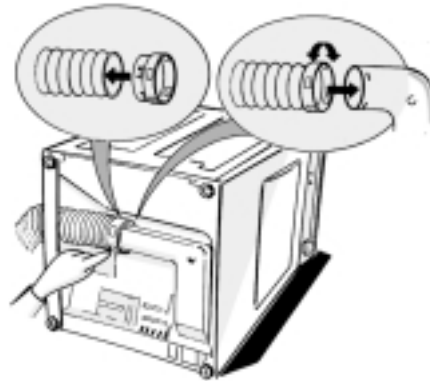

Luchtafvoer naar buiten

- Plaats de afvoerslang naar buiten; vermijd scherp ombuigen van de slang (doorsnede binnenkant: 10 cm, max. lengte met 2 bochten: 3m).
- De slang moet horizontaal of verticaal worden geplaatst als de droogtrommel op een wasmachine wordt gezet. De afvoerslang mag niet naar beneden hangen.
- Monteer geen filter op het uiteinde van de slang. Dit kan de luchtafvoer blokkeren en de werking van de droogtrommel verminderen.
- Sluit de afvoerslang niet aan op afvoeren van verwarmingsinstallaties.
- Gebruik alleen openingen die zijn geïsoleerd tegen damp.


Geen afvoerslang

- Plaats de droogtrommel in een goed geventileerde ruimte.
- Houd de ruimte stofvrij.
- De min. afstand van de luchtopening tot de muur moet minstens 10 cm bedragen.

DEUR AAN DE ANDERE KANT OPENEN

De deur aan de andere kant openen

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Open de deur.
3. Verwijder de sluitpen aan de bovenkant van de deur met een sleutel. Draai de sluitpen 90° om en verwijder deze.
4. Draai de twee schroeven van de deurscharnier los en verwijder de deur.
5. Draai de twee schroeven onder en boven de deurvergrendeling los.
6. De deurvergrendeling verwijderen:
 - Duw het haakje aan de bovenkant met een schroevendraaier naar beneden, trek de vergrendeling naar voren en verwijder deze.
7. De deur aan de andere kant monteren:
 - Draai de deur om.
 - Monteer de deur met twee schroeven op de gewenste plaats.
 - Monteer het vergrendelingssysteem aan de andere kant.
 - Bevestig de 2 schroeven boven en onder het deurvergrendelingssysteem.
8. Plaats de sluitpen weer aan de bovenkant van de deur.

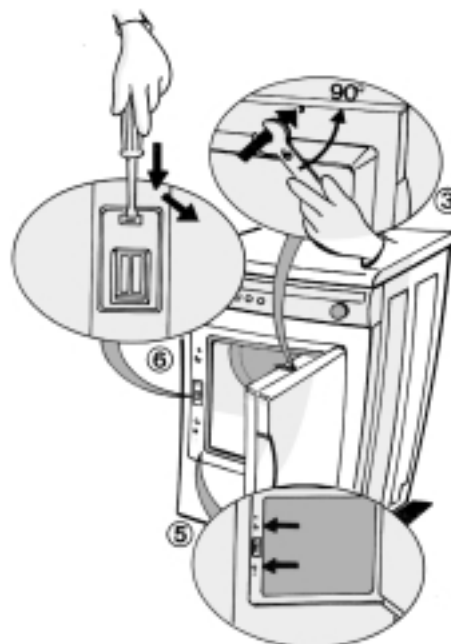

ONDERHOUD

1. Reinig de buitenkant met een schoonmaakmiddel voor huishoudelijk gebruik. Gebruik geen schuurmiddelen.
2. Reinig het pluizenfilter na iedere droogcyclus.
3. Reinig het filter met water en een zachte borstel indien het verstopt is.
4. Verwijder stof op het deurmanchet en op de binnenkant van de deur met een vochtige doek.

STORINGEN - WAT TE DOEN?

Indien de droogtrommel niet correct functioneert eerst de volgende lijst doorlopen alvorens de klantenservice te contacteren.

De droogtijd is te lang/ het wasgoed is niet goed droog:

- Heeft u de juiste droogtijd of het juiste programma gekozen?
- Was het geladen wasgoed te nat (centrifugeersnelheid van de wasmachine minder dan 800 toeren/min.)?
- Is het pluizenfilter vuil (indicatielampje van het filter is aan, indien aanwezig)?

Na een stroomstoring moet de droogtrommel opnieuw worden gestart (elektronische droogtrommel).

De droogtrommel functioneert niet:

- Zit de stekker goed in het stopcontact?
- Is er een stroomstoring?
- Is de zekering doorgebrand?
- Is de deur goed gesloten?
- Is de droogtijd of een programma gekozen?
- Is de **Start**-knop ingedrukt?

Lampje van de stoffilter is aan (indien aanwezig):

- Is de stoffilter schoon?
- Is de luchtafvoerslang verstopt?

KLANTENSERVICE

Voordat u contact opneemt met de Klantenservice:

1. Controleer of u er in slaagt de storing zelf te verhelpen (Zie "Storingen - Wat te doen?").
2. Start het programma opnieuw om te controleren of de storing verholpen is.

Indien de storing na het doorlopen van bovengenoemde lijst niet is verholpen, kunt u contact opnemen met de klantenservice.

Houd de volgende gegevens bij de hand:

- een korte beschrijving van de storing.
- het model en het type droogtrommel.
- het service-nummer; bevindt zich rechts op de binnenkant van de deur.

SERVICE 0000 000 00000



- uw adres en telefoonnummer.

